


はじめにお読みください

セットアップシート

LEXMARK 730 Series

1 梱包内容を確認する

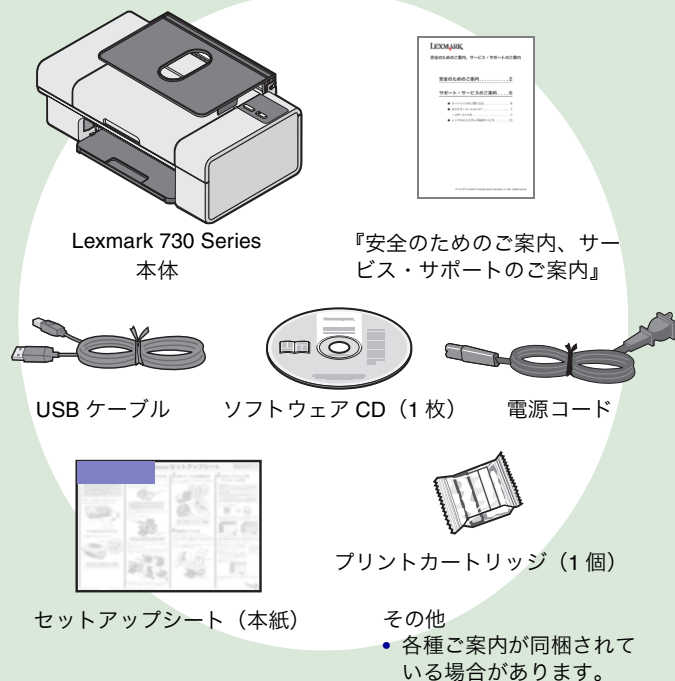

ソフトウェアをインストールすると、コンピュータの画面上で参照できる電子マニュアル『操作ガイド』がご利用できます。

- 1 プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除きます。
- 2 梱包されているものを確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマークカスタマーコールセンターにお問い合わせください。
- 3 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。



重要！

⚠ 警告


- 雷のときは、電源コードや USB ケーブルの接続など、本製品のセットアップを一切行わないでください。
- 必ず次の「プリンタを準備する」で説明する順番で電源コードを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- 電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

⚠ 注意

- 必ずプリンタに同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

2 プリンタを準備する

- 1 電源コードをプリンタの電源コード接続部に差し込みます。
- 2 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

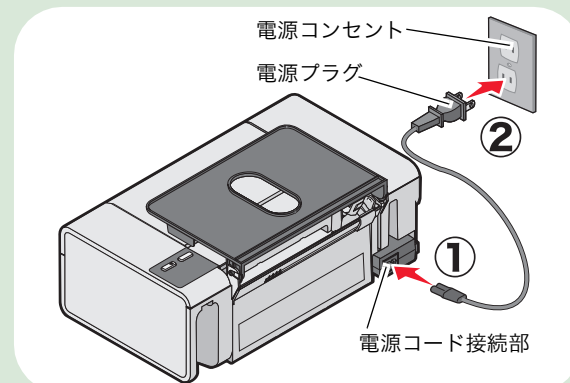


⚠ 警告

①→②の順番をまちがえないようにしてください。


- 3 電源ボタンを押します。

本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

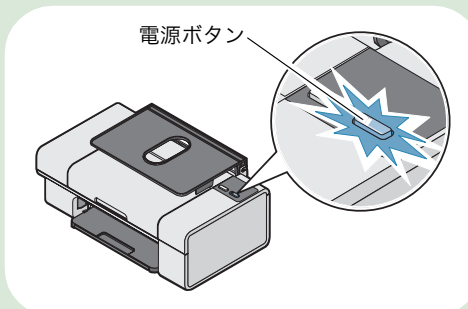


電源ボタンが点灯しない場合は電源コードの接続を確認してから電源ボタンを押します。電源ボタンを押しても電源ボタンが点灯しない場合は、本紙の裏面の「困ったときは」を参照してください。

- 4 用紙サポートを開きます。

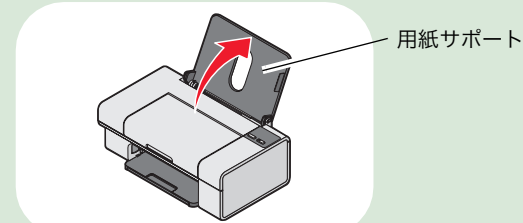


- 5 排紙トレイを引き出します。

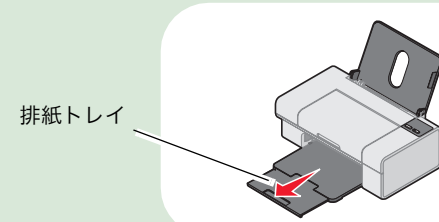

3 カートリッジを取り付ける

- 1 テープの先端の赤い部分をつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

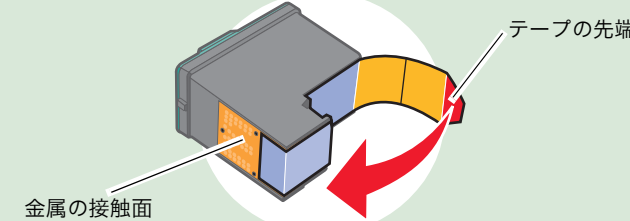


⚠ 注意

プリントカートリッジの金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。


テープをはがしていない場合は印刷されません。必ず取り除いてください。

- 2 メンテナンスカバーを開きます。

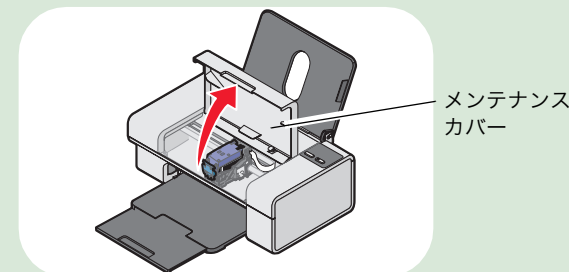

- 3 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。


- (1) 手前のロックレバーを押し、カートリッジ固定カバーを開きます。
- (2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにしっかりと取り付けます。
- (3) 「カチッ」と音がするまで固定カバーを押します。

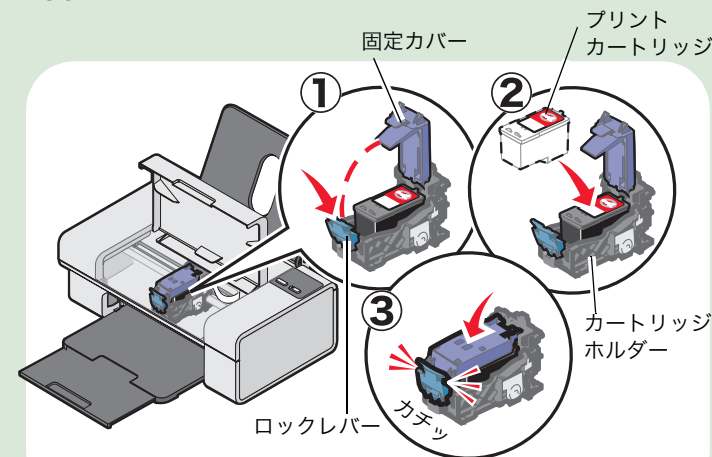

- 4 メンテナンスカバーを閉じます。


4 用紙をセットする

- 1 A4 サイズの普通紙を 10 枚程度、印刷面を手前にして、用紙サポートの右側にそろえてセットします。
- 2 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながら、用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

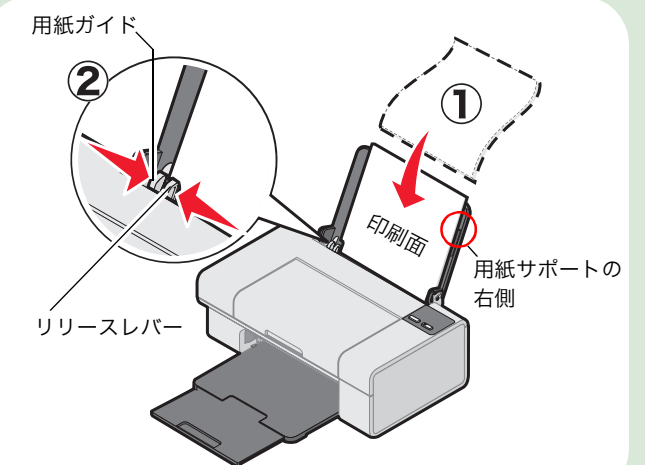

5 USB ケーブルを接続する

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。同梱の USB ケーブルをご使用ください。

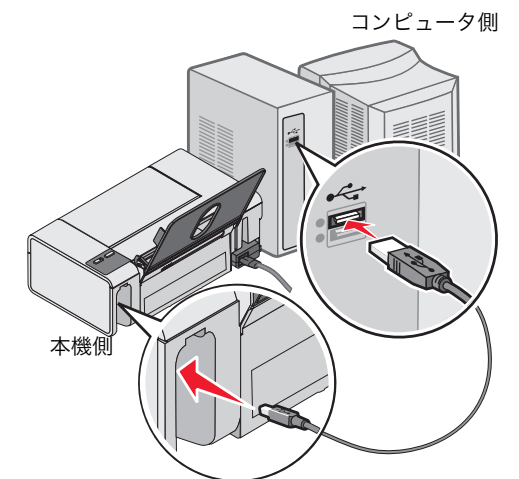

USB ケーブル接続部の位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

以上でセットアップは終了しました。
引き続き、本紙裏面の「ソフトウェアをインストールする」をご覧ください。

6 ソフトウェアをインストールする

ログオンするユーザー名について


Windows XP/2000 にソフトウェアをインストールするにはコンピュータの管理者としてログオンする必要があります。

ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、Windows 付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。


1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。



2 新しいハードウェアの追加ウィザードが複数回表示されるので、**【キャンセル】** をクリックしてすべて終了します。

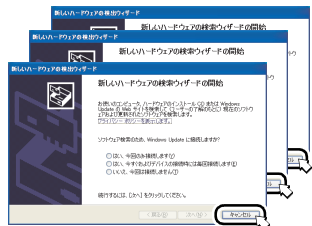

Windows XP の例

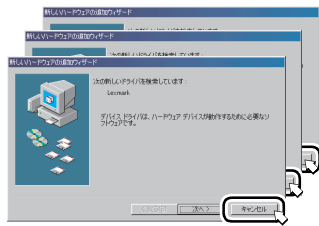


Windows Me/98 の例

表示される画面は、お使いのコンピュータと OS によって異なります。


3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

4 ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで停止させます。

5 Lexmark 730 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。

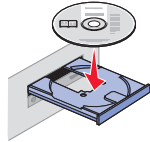


6 ソフトウェアのインストール画面が表示されたら **【インストール】** をクリックします。

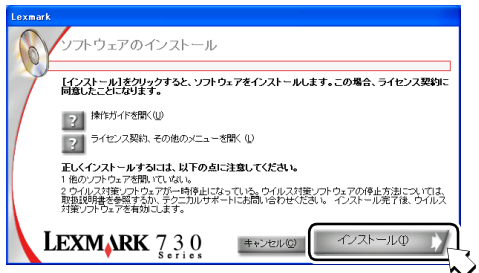


しばらくすると自動的にインストールが始まります。

7 **【テストパターンを印刷する】** にチェックマークがついていることを確認して **【続ける】** をクリックします。

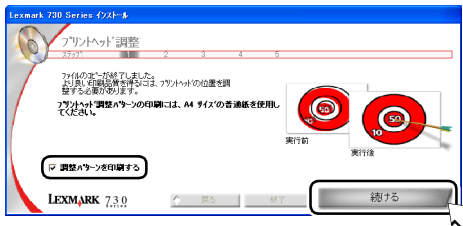


8 プリントヘッド調整パターンが印刷されたら、**【続ける】** をクリックします。

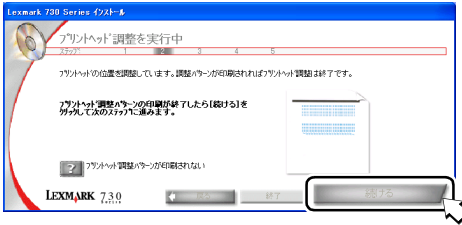


追加ソフトウェアのインストールが始まります。



9 **【いいえ】** が選択されていることを確認し、**【続ける】** をクリックします。

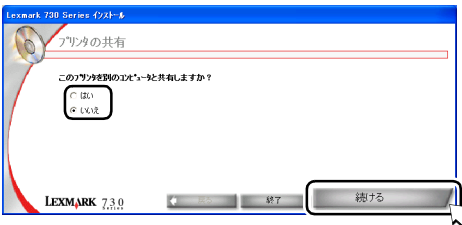

10 **【テスト印刷】** をクリックします。テストページが印刷されたら、**【続ける】** をクリックします。

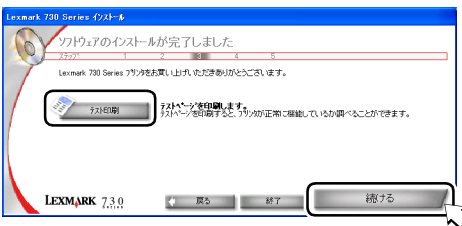


11 画面の説明をよく読み、希望するオプションが選択されていることを確認してから **【続ける】** をクリックします。



ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。また同梱の『ユーザー登録カード』でもユーザー登録することができます。

12 インターネットユーザー登録した場合は、登録が完了したらブラウザを閉じます。

13 **【完了】** をクリックします。

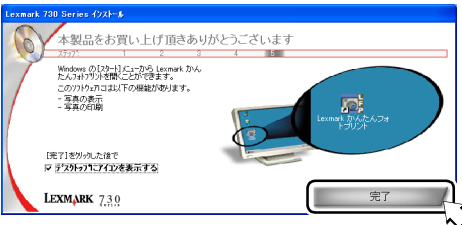


7 操作ガイドを開く

『操作ガイド』は、コンピュータの画面で参照できる電子マニュアルです。基本的な印刷方法やメンテナンス、トラブルの解決方法などを説明しています。

【スタート】 → **【すべてのプログラム】** (OS によっては **【プログラム】**) → **【Lexmark 730 Series】** → **【操作ガイド】** の順にクリックします。



『操作ガイド』が開きます。

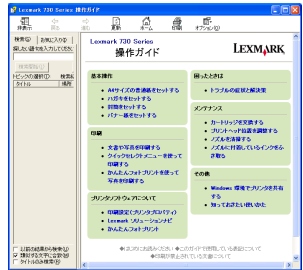


8 文書を印刷してみる


ここではアプリケーションから印刷する方法を説明しています。詳しい印刷方法についてはお使いのアプリケーションの取扱説明書を参照してください。

1 アプリケーションで印刷するファイルを開く、または作成します。

2 アプリケーションの **【ファイル】** メニューから印刷を実行するメニューを選択します。

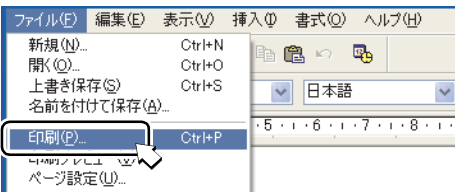


3 **【Lexmark 730 Series】** が選択されていることを確認し **【OK】** をクリックします (表示される画面およびボタン名はアプリケーションによって異なります)。

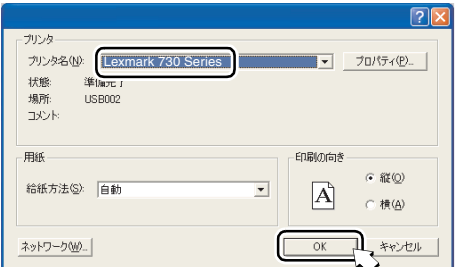

印刷設定を変更する場合は **【プロパティ】** をクリックします。詳しい変更方法については『操作ガイド』の「印刷」を参照してください。

印刷が開始されます。

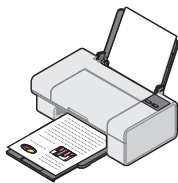

困ったときは

電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない

- 電源コードが外れていませんか？
 - 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントが正常に機能していますか？
 - 別の電源コンセントに電源コードのプラグを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

カートリッジを取り付けられない

- メンテナンスカバーを開くと、カートリッジホルダーが中央の取り付け位置に移動しますか？
 - 電源がオンになっていないとカートリッジホルダーは移動しません。電源ボタンを押して、電源をオンにします。

インストールが終了できない

- **【プリンタの接続】** 画面が表示され、**【続ける】** をクリックできない状態ですか？
 - 付属の USB ケーブルを本機とコンピュータの両方に直接しっかりと差し込みます。
- 「カートリッジがありません」「カートリッジは使用できません」などのメッセージが表示される。
 - 使用できるカートリッジは Lexmark 製のプリントカートリッジ (商品コード 1) だけです。それ以外のカートリッジは使用できません。

電源ボタンが点滅している

- 電源ボタンがゆっくり点滅していますか？
 - 用紙が正しくセットされていないか、用紙切れです。用紙の短い辺を下にして 10 枚程度セットし、給紙ボタンを押します。
- 電源ボタンが速く点滅していますか？
 - 用紙がつまっています。つまっている用紙をゆっくりと取り除き、給紙ボタンを押します。

プリントヘッド位置の調整が失敗した

- 調整パターンを印刷しても何も印刷されず白紙が排紙されますか？
 - 表ページの「カートリッジを取り付ける」を参照して保護テープを取り除いたあとカートリッジを取り付け、もう一度プリントヘッドの位置調整を行います。
- 調整パターンは A4 サイズの普通紙に印刷していますか？
 - 未使用の A4 サイズの普通紙をセットし、もう一度プリントヘッドの位置調整を行います。

カスタマーサポートのご案内

本紙や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合は、カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 FAX は 24 時間受付)

カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別紙『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。